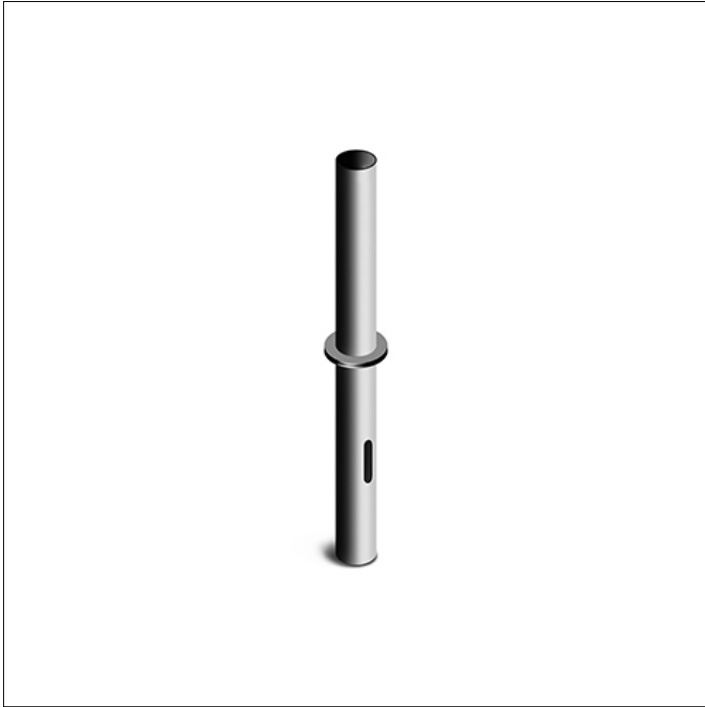


## ZUBEHÖRTEIL

**S.1469  
EINGIEßANKER FÜR SHIFT-MAST**

Verankerungsplatte ist einzubetonieren. Die Abmessungen des benötigten Betonsockels können anhand der nationalen Landesnormen und Bodenverhältnisse berechnet werden. obligatorisch für die Installation des SHIFT-Mast oder S.1468 GRUNDPLATTE